


EN




Quick start guide


WHAT'S IN THE BOX

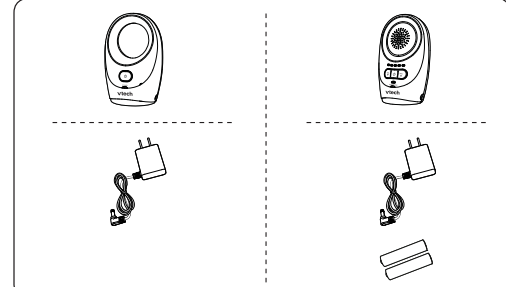


CONNECT THE BABY MONITOR

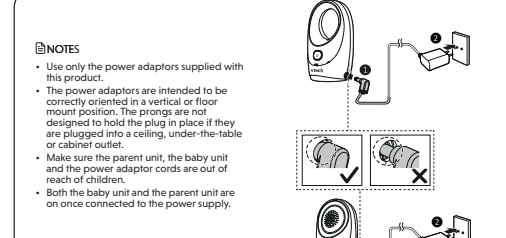


POWER ON THE BABY MONITOR

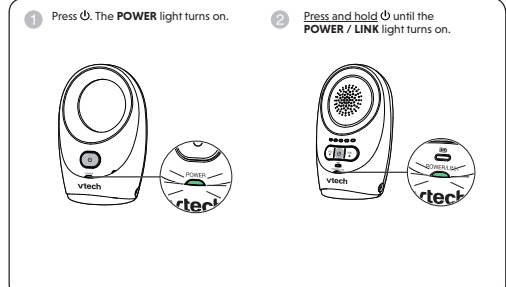


BEFORE USE

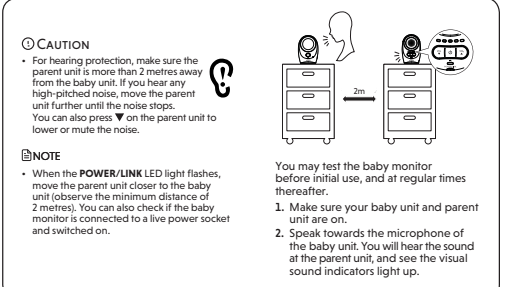


Power on or off the baby unit

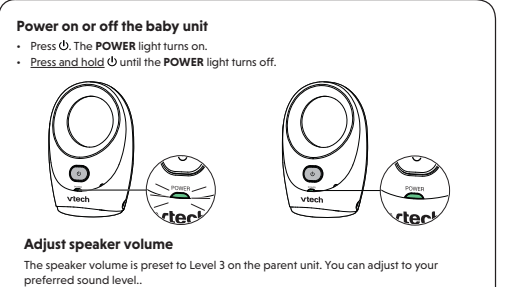


OVERVIEW - BABY UNIT

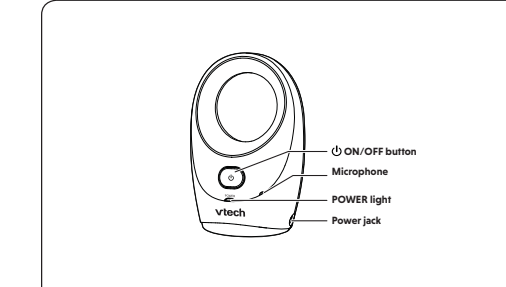

CHARGE THE PARENT UNIT BATTERY

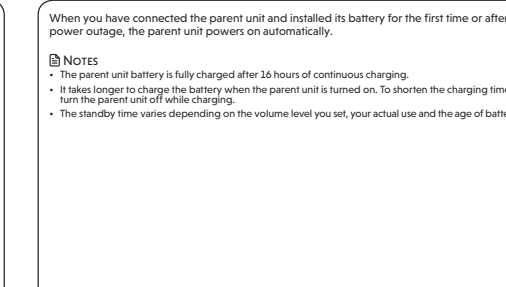

INSTALL BATTERIES FOR TEMPORARY USE

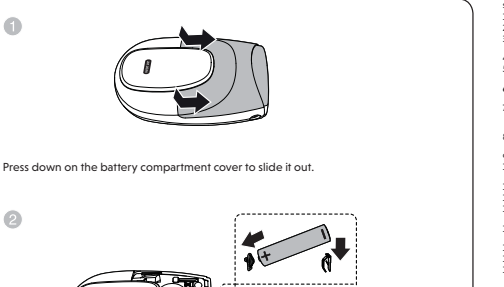

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow these instructions to reduce the risk of electric shock and fire. Always use the product as intended.

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes Frequency control, Parent unit battery, and Normal operating range.

DISPOSAL OF BATTERIES AND PRODUCT. Do not dispose of the product or its components in the household waste.


DECLARATION OF CONFORMITY. This product is intended for use within Europe. It complies with the EMC and RoHS directives.

BG




Ръководство за бърз старт


КАКВО ИМА В КУТИЯТА

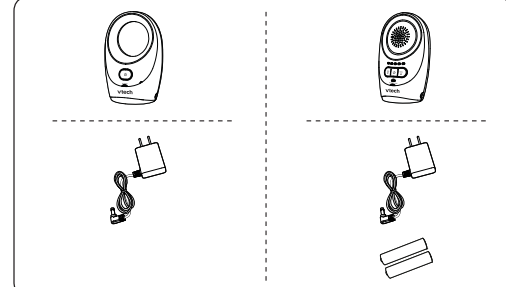

ВКЛЮЧЕТЕ БЕБЕФОНА

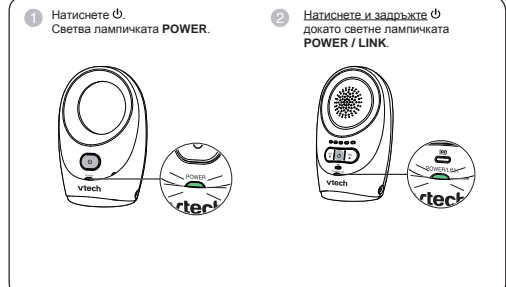


ПРЕДИ УПОТРЕБА

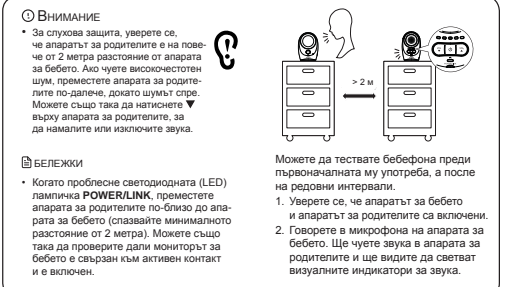


Включване и изключване на апарата за бебето




ПРЕГЛЕД - АПАРАТ ЗА БЕБЕТО

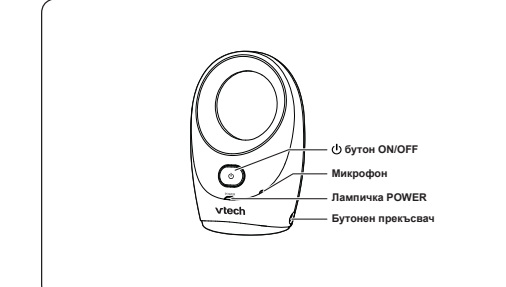

ЗАРЕДТЕ БАТЕРИЯТА НА АПАРАТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

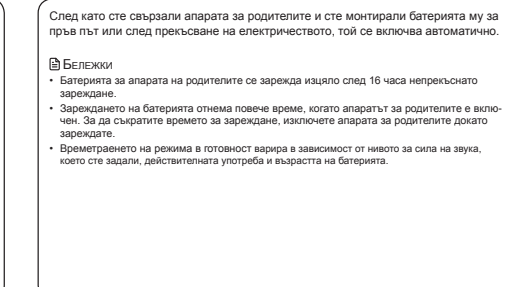

ПОСТАВТЕ БАТЕРИИТЕ ЗА ВРЕМЕННА УПОТРЕБА

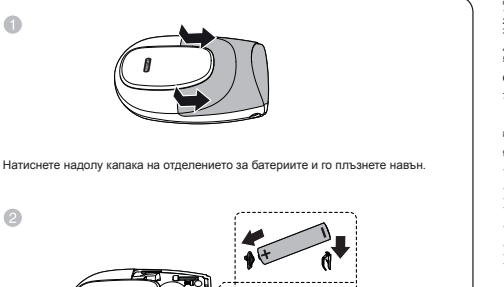

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Читайте и следвайте тези инструкции, за да намалите риска от електрически удар и пожар. Винаги използвайте продукта по предназначение.

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes Frequency control, Parent unit battery, and Normal operating range.

ИЗВЪРЖАВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ И ИЗДЕЛИЕТО. Не изхвърляйте батериите и продукта в битовите отпадъци.


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТ. Това декларацията съответства на изискванията на Директива 2014/53/EU относно радиочестотните устройства.

CZ



Rychlý návod


CO JE V KRABICI

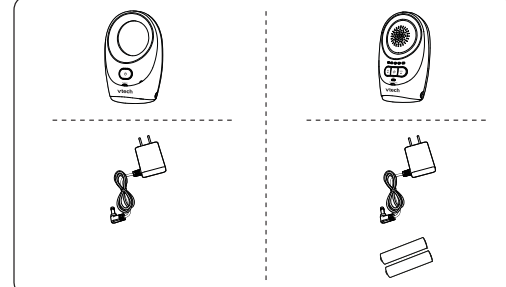

ZAPNĚTE DĚTSKÝ MONITOR




PŘED POUŽITÍM

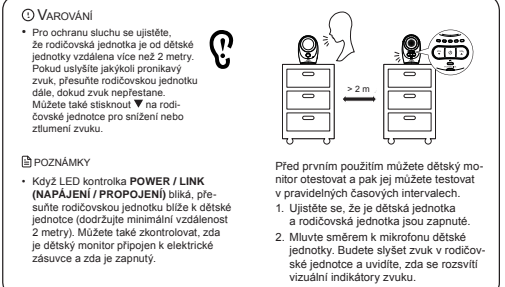


Zapnutí anebo vypnutí dětské jednotky




PREHLED - DĚTSKÁ JEDNOTKA

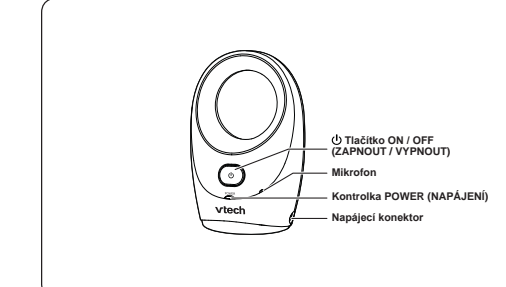

NABÍJETE BATERII RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

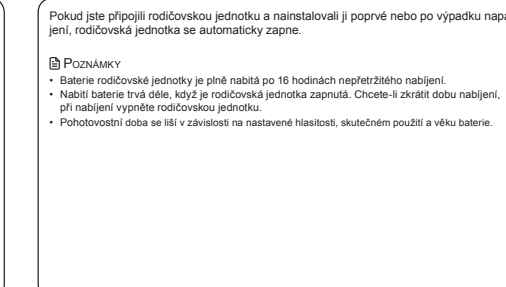

NAINSTALUJTE BATERIE PRO DOČASNÉ POUŽITÍ

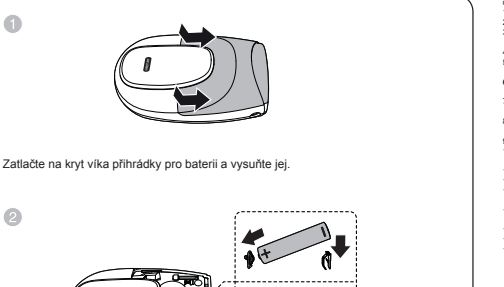

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Číst a dodržovat tyto pokyny může snížit riziko elektrického šoku, požáru nebo úrazu. Používejte produkt pouze podle pokynů výrobce.

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes Frequency control, Parent unit battery, and Normal operating range.

LIKVIDACE BATERIÍ A VÝROBKŮ. Neodhazujte baterie a výrobek do běžného domácího odpadu.


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Tento výrobek je určen pro použití v rámci EU.

DE




Schnellstart-Anleitung


WAS IST IM PAKET

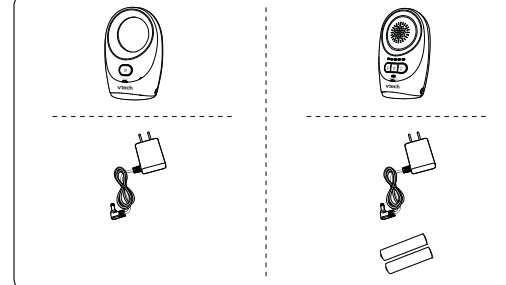

DAS BABYPHON EINSCHALTEN

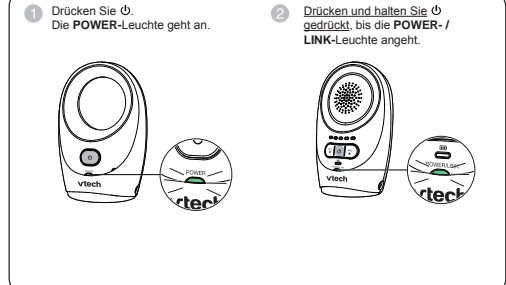


VOR DER VERWENDUNG

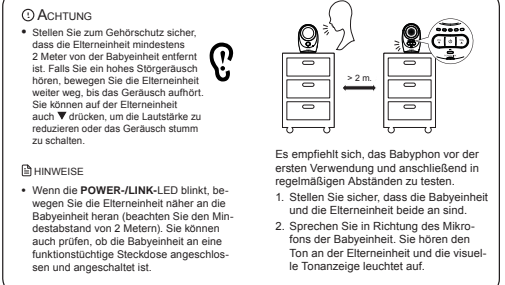


Die Babyeinheit an- oder ausschalten



ÜBERBLICK - BABYEINHEIT

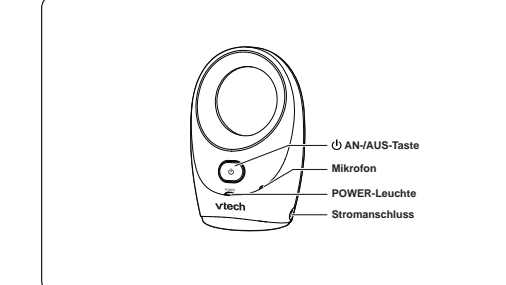

BATTERIEN DER ELTERN-EINHEIT LADEN

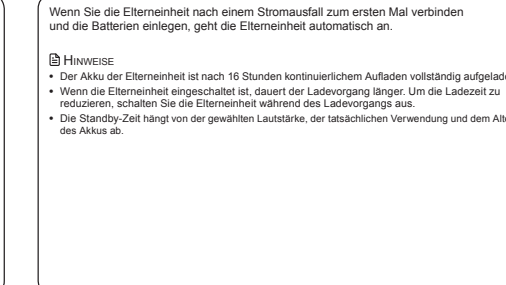

VORBEREITEN BATTERIEN EINLEGEN



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um das Risiko von elektrischen Schlägen, Feuer und Verletzungen zu reduzieren.

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes Frequency control, Parent unit battery, and Normal operating range.

ENTSORGUNG VON BATTERIEN UND GERÄTEN. Entsorgen Sie Batterien und das Gerät nicht im Hausmüll.

KONFORMITÄTserklärung. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-Endgeräte (2014/53/EU).

FR

DM1111
Moniteur audio numérique

vtech Guide de démarrage rapide

1 CONTENU DE L'EMBALLAGE

2 ALLUMER L'ECOUTE BÉBÉ

4 AVANT UTILISATION

Allumer ou éteindre l'unité bébé

VUE D'ENSEMBLE - UNITÉ BÉBÉ

CHARGE DE L'ACCUMULATEUR DE L'UNITÉ PARENTS

INSTALLER LES ACCUMULATEURS POUR UNE UTILISATION TEMPORAIRE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

GARANTIE DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLIMINATION DES ACCUMULATEURS ET PILLES ANCIENNES DU PRODUIT

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

SURVEILLANCE PAR UN ADULTE

GR

DM1111
Ψηφιακή ακουσική παρακολούθηση βήχου

vtech Οδηγός ταχείας έναρξης

1 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΠΕΙΚΟΚΙΝΗΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΥ

4 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας μωρού

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΦΟΥ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΟΝΕΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΓΓΥΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΔΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ

ΕΠΙΟΤΙΕΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

HR

DM1111
Digitalni monitor za bebe

vtech Vodič za brzi početak

1 ŠTO JE U KUTJI

2 UKLJUČITE MONITOR ZA BEBE

4 PRUJE UPORABE

Uključite ili isključite jedinicu za bebe

PREGLED - JEDINICA ZA BEBE

NAPUNITE BATERIJU RODITELJSKE JEDINICE

INSTALIRAJTE BATERIJE ZA PRIVREMNO UPORABU

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

REGISTRIRAJTE PROIZVOD

JAMSTVO PROIZVOĐA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ODLAGANJE BATERIJA I PROIZVODA

IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVODA

HU

DM1111
Digitális bēbiőr

vtech Rövidített kezelési útmutató

1 A CSOMAGOLÁS TARTALMA

2 A BÉBIŐR BEKAPCSOLÁSA

4 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az adó be- és kikapcsolása

PREGLED - RODITELJSKA JEDINICA

ADÓKÉSZÜLÉK (A GYEREK KÖZELEBEN ELHELYEZVE)

A VEVŐKÉSZÜLÉK AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

FONTOS BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

A TERMÉK REGISZTRÁLÁSA

GARANCIA

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR ÉS KÉSZÜLÉK HULLADÉKÁNK ÁRTALMATLANÍTÁSA

MEGFELŐLÉSI NYILATKOZÁS

1 A BÉBIŐR CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATRA

3 A BÉBIŐR KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE

A BÉBIŐR KEZELÉSÉNEK ALAPJAI

Az adó be- és kikapcsolása

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

IT



DM1111 Monitor audio digitale

vtech Guida rapida



CONTENUTO DELL'IMBALLO

- 1. Precisione
2. Accensione del baby monitor



1. CONNESSIONE DEL BABY MONITOR

- NOTE
- Usare solo gli alimentatori in dotazione...
- Gli alimentatori devono essere correttamente installati...

2. ACCENSIONE DEL BABY MONITOR

- 1. Premere il tasto P...
2. Premere il tasto V...

3. POSIZIONAMENTO DEL BABY MONITOR

- 1. Posizionare il baby monitor...

4. PRIMA DELL'USO

- PRECAUZIONI
- Per proteggere l'unità associata...

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ DEL BEBBE

- 1. Premere il tasto P...
2. Premere il tasto V...

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELL'ALTOPARLANTE

- 1. Premere il tasto P...
2. Premere il tasto V...

INFORMAZIONI GENERALI - UNITÀ DEL GENITORE

- 1. Indicatore visuale del suono...

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ DEL GENITORE

- 1. Premere il tasto P...
2. Premere il tasto V...

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELL'ALTOPARLANTE

- 1. Premere il tasto P...
2. Premere il tasto V...

INFORMAZIONI GENERALI - UNITÀ DEL GENITORE

- 1. Indicatore visuale del suono...

INSTALLARE LE BATTERIE PER UN USO TEMPORANEO

- 1. Rimuovere il coperchio del vano batterie...

CONSERVARE LE BATTERIE

- 1. Usare solo le batterie ricaricabili...

VERIFICARE LO STATO DELLE BATTERIE

- 1. Il livello delle batterie è indicato...

CONSERVARE LE BATTERIE

- 1. Usare solo le batterie ricaricabili...

VERIFICARE LO STATO DELLE BATTERIE

- 1. Il livello delle batterie è indicato...

CONSERVARE LE BATTERIE

- 1. Usare solo le batterie ricaricabili...

VERIFICARE LO STATO DELLE BATTERIE

- 1. Il livello delle batterie è indicato...

CONSERVARE LE BATTERIE

- 1. Usare solo le batterie ricaricabili...

VERIFICARE LO STATO DELLE BATTERIE

- 1. Il livello delle batterie è indicato...

CONSERVARE LE BATTERIE

- 1. Usare solo le batterie ricaricabili...

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- 1. Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza...
2. Non utilizzare il prodotto in presenza di bambini piccoli...

SPECIFICHE TECNICHE

- Caratteristiche tecniche: Alimentazione P.L.L. controllata da cristallo, Frequenza di trasmissione, Portata, Batterie, ecc.

SMAITMENTO DELLE BATTERIE E DEL DISPOSITIVO

Il simbolo del riciclaggio... Dichiara di non essere responsabile...

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiaro che il prodotto è conforme alle direttive CE... Dichiara di non essere responsabile...

SORVEGLIANZA DI UN ADULTO


Il prodotto deve essere sempre sorvegliato da un adulto...

PL



DM1111 Elektroniczna niania cyfrowa

vtech Skrócona instrukcja obsługi



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1. Precyzja
2. Włączanie niani



1. PODŁĄCZANIE NIANI DO ZASILANIA

- WNIOSKI
- Należy używać wyłącznie zasilaczy...

2. WŁĄCZANIE NIANI

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

3. ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ NIANI

- 1. Umieść nianię w miejscu...

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- OSTROŻNOŚĆ!
- Nie używaj kłosek...

WŁĄCZANIE I WYKŁĄCZANIE NADAJNIKA

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

INFORMACJE OGÓLNE - JEDNOSTKA RODZICA

- 1. Wykresy...

WŁĄCZANIE I WYKŁĄCZANIE NADAJNIKA

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

INFORMACJE OGÓLNE - JEDNOSTKA RODZICA

- 1. Wykresy...

WŁĄCZANIE I WYKŁĄCZANIE NADAJNIKA

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

INFORMACJE OGÓLNE - JEDNOSTKA RODZICA

- 1. Wykresy...

WAZNE WYMAGI BEZPIECZYSTWA

- 1. Nie używaj produktu w pobliżu wody...
2. Nie używaj produktu w pobliżu palenisk...

REJESTRACJA PRODUKTU

Chcesz zarejestrować swój produkt? Odwiedź...

GWARANCJA

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź...

DANE TECHNICZNE

- Właściwości techniczne: Moc, Ciężar, Ciężar netto, Ciężar brutto, Ciężar opakowania, Ciężar transportowy, Ciężar całkowity.

UŻYCIELACIA AKUMULATORÓW I URZĄDZENIA

Użytkownicy... Wyłącz... Wyłącz... Wyłącz...

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaruję zgodność z wymogami... Dichiara di non essere responsabile...

RO



DM1111 Monitor audio digital

vtech Ghid de pornire rapidă



CE CONȚINE CUTIA

- 1. Precizie
2. Pornirea monitorului pentru bebeluși



1. CONECTAȚI MONITORUL PENTRU BEBELUȘI

- NOTIȚE
- Utilizați numai adaptorii de alimentare...

2. PORNIREA MONITORULUI PENTRU BEBELUȘI

- 1. Apăsăți P...
2. Apăsăți V...

3. POZIȚIONAREA MONITORULUI PENTRU BEBELUȘI

- 1. Poziționați monitorul...

4. ÎNAINTE DE A UTILIZĂ

- ATENȚIE!
- Nu utilizați kâștele...

WĂCZANIE I WYKŁĄCZANIE NADAJNIKA

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

RU



DM1111 Цифровая радионяня

vtech Краткое практическое руководство



СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

- 1. Точность
2. Включение радионяни



1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАДИОНЯНИ

- ВНИМАНИЕ
- Используйте только адаптеры...

2. ВКЛЮЧЕНИЕ РАДИОНЯНИ

- 1. Нажми P...
2. Нажми V...

3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РАДИОНЯНИ

- 1. Поместите радионяню...

4. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ВНИМАНИЕ!
- Не используйте катушки...

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ РАДИОНЯНИ

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

RU



DM1111 Цифровая радионяня

vtech Краткое практическое руководство



СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

- 1. Точность
2. Включение радионяни



1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАДИОНЯНИ

- ВНИМАНИЕ
- Используйте только адаптеры...

2. ВКЛЮЧЕНИЕ РАДИОНЯНИ

- 1. Нажми P...
2. Нажми V...

3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РАДИОНЯНИ

- 1. Поместите радионяню...

4. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ВНИМАНИЕ!
- Не используйте катушки...

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ РАДИОНЯНИ

- 1. Naciśnij P...
2. Naciśnij V...

Важные инструкции по безопасности

- 1. Не используйте изделие вблизи воды...
2. Не используйте изделие вблизи огня...

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Хотите зарегистрировать свой продукт? Посетите...

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Хотите узнать больше? Посетите...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технические характеристики: Мощность, Масса, Чистый вес, Масса нетто, Масса брутто, Масса упаковки.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларирую соответствие с требованиями... Dichiara di non essere responsabile...

DM1111 Digitální detský monitor



ČO JE V KRABICI
1. Priložte detský monitor
2. Zapnite detský monitor
3. Umiestnenie detského monitora
4. Pred použitím

ZAPNITE DETSKÝ MONITOR
1. Stlačte Ō POWER (NAPAJANIE)
2. Stlačte a podržte Ō dokiaľ sa nezapne kontrolka POWER / LINK (NAPAJANIE / PŘIPOJENIE)

PRÍPOJTE DETSKÝ MONITOR
1. Zapojte monitor do siete
2. Zapojte monitor do siete
3. Zapojte monitor do siete

ZAPNUTE ALBO VYPNUTE DETSKÉ JEDNOTKY
1. Stlačte Ō POWER (NAPAJANIE)
2. Stlačte a podržte Ō dokiaľ sa nezapne kontrolka POWER (NAPAJANIE)

PREHĽAD - DETSKÁ JEDNOTKA
1. Mikrofón
2. Kontrolka POWER (NAPAJANIE)
3. Napájací konektor

NABITE BATERIU RODIČOVSKÉJ JEDNOTKY
1. Vyberte miesto
2. Odstráňte kryt
3. Vložte batériu

INŠTALUJTE BATERIE NA DOČASNÉ POUŽITIE
1. Odstráňte kryt
2. Vložte batérie
3. Zavrňte kryt

DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INSTRUKČIE
1. Prečítajte si príručku
2. Nevykladajte dieťa
3. Neumožňujte prístup k elektrickým zariadeniam

REGISTRÁCIA VÝROBKU
1. Zvoľte územie
2. Zvoľte štát
3. Zvoľte mestskosúdobu
4. Zvoľte dátum narodenia

Príručka pre rýchly začiatok
1. Zapojte do siete
2. Zapojte do siete
3. Zapojte do siete

UMIESTNENIE DETSKÉHO MONITORA
1. Zapojte do siete
2. Zapojte do siete
3. Zapojte do siete

ZAPNUTE ALBO VYPNUTE RODIČOVSKÉ JEDNOTKY
1. Stlačte Ō POWER (NAPAJANIE)
2. Stlačte a podržte Ō dokiaľ sa nezapne kontrolka POWER / LINK (NAPAJANIE / PŘIPOJENIE)

ZAKLADNÁ PREVÁDZKA DETSKÉHO MONITORA
1. Zapojte do siete
2. Zapojte do siete
3. Zapojte do siete

PREMIENAJTE ZVUKOVÉ JEDNOTKY
1. Stlačte Ō
2. Stlačte Ō

PREHĽAD - RODIČOVSKÁ JEDNOTKA
1. Reproduktor
2. Mikrofón
3. Kontrolka POWER (NAPAJANIE)

INŠTALUJTE BATERIE NA DOČASNÉ POUŽITIE
1. Odstráňte kryt
2. Vložte batérie
3. Zavrňte kryt

DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INSTRUKČIE
1. Prečítajte si príručku
2. Nevykladajte dieťa
3. Neumožňujte prístup k elektrickým zariadeniam

REGISTRÁCIA VÝROBKU
1. Zvoľte územie
2. Zvoľte štát
3. Zvoľte mestskosúdobu
4. Zvoľte dátum narodenia

DM1111 Digitalni monitor za bebe



ŠTA SE NALAZI U KUTIJI
1. Priložite detský monitor
2. Zapnite detský monitor
3. Umiestnite detský monitor
4. Pred upotrebu

UKLJUČITE MONITOR ZA BEBE
1. Prilagodite Ō
2. Prilagodite Ō

PRILJUČITE MONITOR ZA BEBE
1. Povežite monitor
2. Povežite monitor
3. Povežite monitor

ZAPNUTE ALBO ISKLUČAVANJE JEDINICE ZA BEBE
1. Stisnite Ō
2. Stisnite Ō

PREGLJED - JEDINICA ZA BEBE
1. Dvojica za uho
2. POWER / Link
3. Povezivanje za napajanje

PNUTE BATERIJU RODITELJSKE JEDINICE
1. Odstranite poklopac
2. Uključite baterije
3. Zatvorite poklopac

STAVITE BATERIJE ZA PRIVREMENU UPOTREBU
1. Odstranite poklopac
2. Uključite baterije
3. Zatvorite poklopac

VAŽNA UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI
1. Pročitajte uputstva
2. Ne ostavljajte dete
3. Ne dopuštajte pristup električnim uređajima

REGISTRACIJA PROIZVODA
1. Izaberite zemlju
2. Izaberite državu
3. Izaberite grad
4. Izaberite datum rođenja

Vođici za brzi početak
1. Povežite do mreže
2. Povežite do mreže
3. Povežite do mreže

UKLJUČIVANJE I ISKLUČIVANJE RODITELJSKE JEDINICE
1. Stisnite Ō
2. Stisnite Ō

OSNOVNI RAD MONITORA ZA BEBE
1. Povežite do mreže
2. Povežite do mreže
3. Povežite do mreže

UKLJUČIVANJE I ISKLUČIVANJE RODITELJSKE JEDINICE
1. Stisnite Ō
2. Stisnite Ō

PREGLJED - RODITELJSKA JEDINICA
1. Zvukovni indikatori
2. POWER / Link
3. Povezivanje za napajanje

STAVITE BATERIJE ZA PRIVREMENU UPOTREBU
1. Odstranite poklopac
2. Uključite baterije
3. Zatvorite poklopac

VAŽNA UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI
1. Pročitajte uputstva
2. Ne ostavljajte dete
3. Ne dopuštajte pristup električnim uređajima

REGISTRACIJA PROIZVODA
1. Izaberite zemlju
2. Izaberite državu
3. Izaberite grad
4. Izaberite datum rođenja

DM1111 Dijital Bebek Monitörü



KUTUNUN İÇİNDEKLER
1. Priloge detski monitor
2. Zapnite detski monitor
3. Umetnostnje detskog monitora
4. Pred upotrebu

BEBEK MONITORÜNÜ AÇMA
1. Prilagodite besni
2. Prilagodite güç

BEBEK MONITORÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE
1. Prilagodite besni
2. Prilagodite güç

BEBEK İNİTİLMİŞİ AÇIN VEYA KAPATIN
1. Stisnite güç
2. Stisnite güç

GENEL BAKIŞ - BEBEK ÜNİTESİ
1. Mikrofon
2. Güç / Bağlantı
3. Güç / Bağlantı

ANA ÜNİTE PILİNİ ŞARJ ETME
1. Açın pil bölmesi
2. Şarj edilebilir pil

GENEL BAKIŞ - ANA ÜNİTE
1. Harajör
2. Mikrofon
3. Güç / Bağlantı

ANALIZ BİZ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALIMLARI
1. Okuyun talimatları
2. Okuyun talimatları
3. Okuyun talimatları

ÜRÜN KAYDI
1. Ürün kaydı
2. Ürün kaydı
3. Ürün kaydı

Hızlı başlangıç kılavuzu
1. Povežite do mreže
2. Povežite do mreže
3. Povežite do mreže

BEBEK MONITORÜNÜ AÇMA
1. Prilagodite besni
2. Prilagodite güç

BEBEK MONITORÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE
1. Prilagodite besni
2. Prilagodite güç

BEBEK İNİTİLMİŞİ AÇIN VEYA KAPATIN
1. Stisnite güç
2. Stisnite güç

GENEL BAKIŞ - ANA ÜNİTE
1. Harajör
2. Mikrofon
3. Güç / Bağlantı

ANALIZ BİZ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALIMLARI
1. Okuyun talimatları
2. Okuyun talimatları
3. Okuyun talimatları

ÜRÜN KAYDI
1. Ürün kaydı
2. Ürün kaydı
3. Ürün kaydı

ANALIZ BİZ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALIMLARI
1. Okuyun talimatları
2. Okuyun talimatları
3. Okuyun talimatları

ÜRÜN KAYDI
1. Ürün kaydı
2. Ürün kaydı
3. Ürün kaydı

DM1111 Цифрові радіомонітор



ВМІСТ КОРОБКИ
1. Прилітьте дитячий монітор
2. Підключіть дитячий монітор
3. Розташування дитячого монітора
4. Перед використанням

ВКЛЮЧЕННЯ РАДІОНІЯНІ
1. Налаштувати
2. Налаштувати

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
1. Налаштувати
2. Налаштувати

ВКЛЮЧЕННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ДИТЯЧОГО БЛОКУ
1. Стисніть Ō
2. Стисніть Ō

Огляд - Дитячий блок
1. Микрофон
2. Сила / Підключення
3. Сила / Підключення

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ БАТЬКІВСЬКОГО БЛОКУ
1. Відкрийте комірці
2. Зарядіть батареї

ВКЛЮЧЕННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ДИТЯЧОГО БЛОКУ
1. Стисніть Ō
2. Стисніть Ō

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІ З БЕЗПЕКИ
1. Прочитайте інструкції
2. Не залишайте дитя
3. Не допускайте доступу до електричних приладів

РЕСТРАЦІЯ ПРОДУКТУ
1. Вибір регіону
2. Вибір країни
3. Вибір міста

Короткий практичний довідник
1. Підключення радіоніян
2. Налаштування
3. Перед використанням

ВКЛЮЧЕННЯ РАДІОНІЯНІ
1. Налаштувати
2. Налаштувати

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
1. Налаштувати
2. Налаштувати

ВКЛЮЧЕННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ДИТЯЧОГО БЛОКУ
1. Стисніть Ō
2. Стисніть Ō

Огляд - Батьківський блок
1. Динамік
2. Кнопка OFF/ON
3. Сила / Підключення

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ БАТЬКІВСЬКОГО БЛОКУ
1. Відкрийте комірці
2. Зарядіть батареї

ВКЛЮЧЕННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ДИТЯЧОГО БЛОКУ
1. Стисніть Ō
2. Стисніть Ō

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІ З БЕЗПЕКИ
1. Прочитайте інструкції
2. Не залишайте дитя
3. Не допускайте доступу до електричних приладів

РЕСТРАЦІЯ ПРОДУКТУ
1. Вибір регіону
2. Вибір країни
3. Вибір міста